

ハンズフリーキーの電池交換

電池が消耗してくると、電池切れ警告（21ページ）が現れます。その場合は速やかに電池を交換してください。

使用電池：コイン型リチウム電池 CR2032

電池はカメラ店、家電販売店などでお買い求めになれます。

電池交換のしかた


取りはずした部品の紛失、破損に注意しながら行ってください。

1 一度ドアノブなどの金属物を触って、体内の静電気を逃がします。


2 裏面のネジを取りはずし、カバーを取りはずします。

1番のプラスドライバーを使用してください。(ホームセンターなどでお買い求めになれます)


Tebraキー
Tebra oneキー 溝部にコインなどを差し込み取りはずす

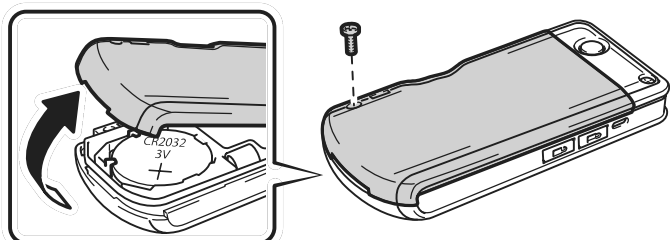

Tebraタグ
Tebra oneタグ

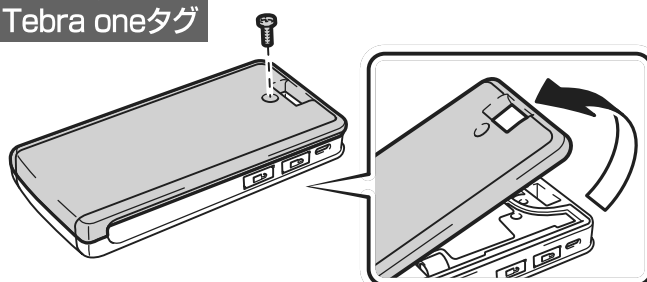


3 ドライバーなどをすき間に差し込み、起こすようにして古い電池を取りはずします。

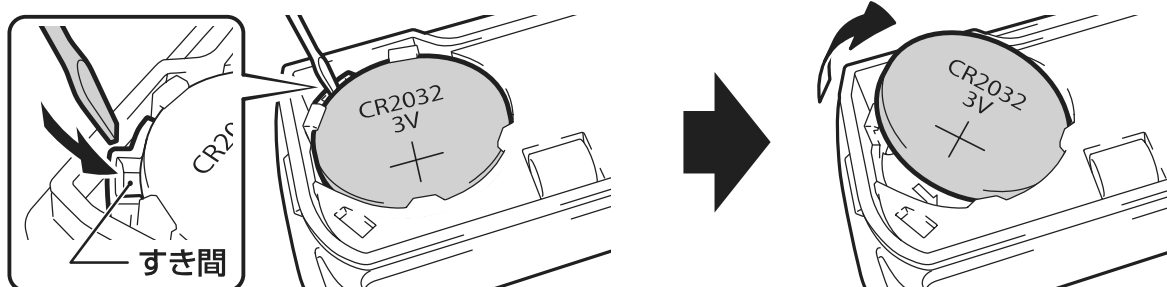


4 新しい電池を差し入れ、動作確認をします。

(+) が上になるように取り付けます。

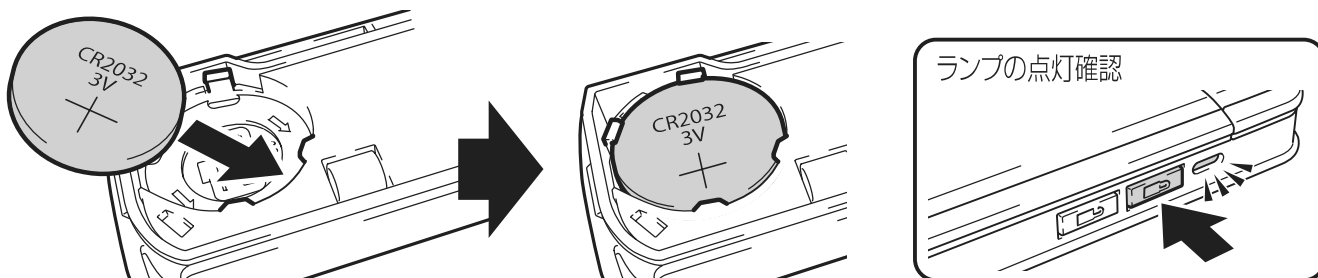

5 カバーを元にもどし、ネジを締め込みます。

Tebraキー
Tebra oneキー ツメを差し込み、浮いている側をキー本体に「パチン」と音がるまではめ込む

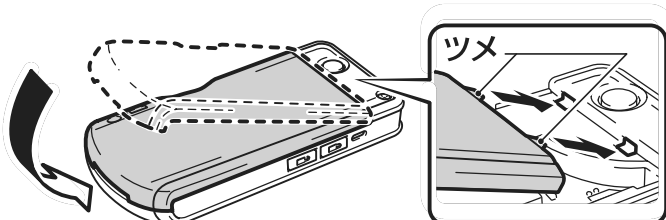

Tebraタグ
Tebra oneタグ ツメを合わせて閉める

