

—居住者用—

取扱説明書

宅配ロッカー

TR-20/30シリーズ

部屋番号 暗証番号

株式会社 東精ボックス

NO040523R

本装置を安全にご使用して戴くために、下記事項を守ってご使用下さい。

[危険事項]

商用電源仕様では内部には、触れると死亡、人身障害を引き起こす恐れのある商用電圧がかかっている場所があります。分解しないで下さい。

[禁止事項]

下記の事項に該当する物品は本ロッカーを使用することを禁止します。

1. 本ロッカーに預入ができない物品

- 1) 貴重品(現金、キャッシュカード、プリペイドカード、有価証券、宝石、貴金属、書画、骨董品、カメラ等の高価品)および使用者にとって重要な物品、書類、資料等
- 2) 揮発性もしくは毒性のある物品、又は爆発物等の危険物
- 3) 銃砲刀剣類、および犯罪に使用されるおそれのある物、および死体、遺骨、盗品等の不法物品、又は法令等により所持、携帯が禁止されている物
- 4) 劇薬、および刺激性、臭気性の強い物
- 5) 生鮮物、腐敗物および変質性の高い物
- 6) 動物、その他保管に適さないと認められる物
- 7) ロッカー収納サイズより大きな物、重量が30キログラムを超える物

[注意事項]

1. 使用者の賠償責任

- 1) ロッカーを破損した場合、およびロッカー内の収容物に損害を与えた場合等は使用者が当社、又は第三者に与えた損害は使用者に賠償していただきます
- 2) 使用者の誤操作によって物品の出し入れに支障が生じた場合は使用者の責任で対処していただきます

2. 当社の賠償責任

- 1) 次の各号の場合、ロッカーの収容品に損害が生じた時、当社はその賠償の責任を負わないものとします
 - ① 禁止事項の預入ができない物品が収容された場合
 - ② 宅配ロッカーの暗証番号、操作用カード、操作用ワイヤレスキーの紛失、又は盗難によって損害が生じた場合
 - ③ 天災、事変その他不可抗力により収容品に損害が生じた場合
 - ④ 物品のお預かり前、お引取後に損害が生じた場合
 - ⑤ 宅配ロッカー機器に異常記録が無いにも関わらず物品が紛失した場合
 - ⑥ 宅配ロッカー機器による受領書、および配達伝票が発行されていない物品が紛失した場合
- 2) 当社に責任があることが確認された場合の損害については当社規定内により賠償いたします
 - ① メーカー保証期間中(設置後一年間)に生じた損害
 - ② 年間保守契約を締結している期間中に生じた損害上記①、②以外に生じた損害については、損害賠償の責任外といたします

3. 下記の点に注意して下さい

- 1) 扉を閉めるとき手を挟まないように注意して下さい。
- 2) 開いているドアに頭・手・足などをぶつけないように注意して下さい。
- 3) ロッカー内に入って遊ばないでください。
- 4) ドアにぶら下がったり無理な力を掛けないでください。

大きいボックスには、非常開錠ボタンがありますので、閉じ込められた場合には、ボックス内の赤いボタンを押してください。

ご連絡先

修理のご依頼などは下記へご連絡下さい

株式会社 東精ボックス 本社

東京都八王子市石川町2968-2

電話番号 0426-60-0845

株式会社 東精ボックス 大阪営業所

大阪府吹田市江坂町1-18-27

電話番号 06-6821-0223

1. 操作方法（画面が消えているときは画面に触れてください）

1-1. お届け

A. 荷物を宅配ロッカーに届ける場合の手順です。

The main screen displays a grid of boxes on the left and delivery room numbers on the right. The boxes are numbered 1 through 15. The delivery room numbers are displayed as asterisks (****) for the first three rows and are empty for the last row. A '操作開始ボタン' (Start Operation Button) is located at the top right.

Callouts and instructions:

- 操作開始時ボタンを押します (Press the Start Operation Button)
- お届けのあるお部屋番号を表示します (Display the room number to be delivered to)
- 使用中のボックスを白抜きで表示します (Display the box in use in white)

B. モードを選択します。（機種によって違います）

TR-30

The screen displays the instruction '操作ボタンを選択して下さい' (Please select an operation button). Below it are four buttons: 'お届け' (Delivery), '受取' (Pickup), '居住者' (Resident), and '中止' (Cancel). A numeric keypad with '****' is shown below the buttons.

Callout: お届けボタンを押します (Press the Delivery button)

TR-20

The screen displays the instruction '操作ボタンを選択して下さい' (Please select an operation button). Below it are three buttons: 'お届け' (Delivery), '受取' (Pickup), and '中止' (Cancel). A numeric keypad with '****' is shown below the buttons.

Callout: 居住者の方が、外部の業者へ荷物を出す場合には、居住者を押した後、お届けボタンを押します。(If you are a resident and you are sending goods to an external company, press the Resident button after pressing the Delivery button.)

C. お部屋番号の入力

The screen shows the input process for the room number. It includes a numeric keypad (0-9) and buttons for '決定' (Enter/Confirm) and '中止' (Cancel). A numeric keypad with '****' is shown below the buttons.

Callout: お部屋番号をテンキーより入力し、↵ を押し、決定ボタンを押します (Enter the room number using the numeric keypad, press ↵, and press the Enter/Confirm button)

D. 任意暗証番号の入力

The screen shows the input process for the optional PIN. It includes a numeric keypad (0-9) and buttons for '決定' (Enter/Confirm) and '中止' (Cancel). A numeric keypad with '****' is shown below the buttons.

Callout: TR-20A の居住者お届け、TR-20 のお届けの場合にはこの画面になります (This screen appears for TR-20A resident delivery and TR-20 delivery)

Callout: 暗証番号をテンキーより入力し、↵ を押し、決定ボタンを押します (Enter the PIN using the numeric keypad, press ↵, and press the Enter/Confirm button)

E、使用ボックスの選択

表示が消灯しているボックスの
番号を押して選
択し、「決定」を押
して下さい。

1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	

中止 決定

ボックス番号に触れ、
決定ボタンを押します

F、荷物を預けます

選んだボックスの扉を開け、荷
物を入れてから、扉を閉めて
「確認」を押して下さい。

中止 確認

中止ボタンを押します
と、初期画面に戻ります

G、伝票に印字します（必要な場合のみ）

受領印が必要な場合は、下の
受領印口に伝票を入れ「印字」
を押して下さい。
不要な方は「終了」を押して下
さい。

終了 印字

1-2. 受取

磁気カード仕様（オプション）

磁気カードを使用することにより、画面に触れなくても荷物が受取れます。

お届け荷物がある場合、操作画面に触れなくても、カードリーダーにカードを通すだけで、荷物が入っているボックスの扉が開きます。（操作途中で中止ボタンを押しますと預け入れの状態のままになります）通常の暗証番号でも開けることもできます。

A、荷物が宅配ロッカーに届けられている場合の受取るための手順です。

使用ボックス

1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	

操作開始ボタン

お届け部屋番号

****	****
****	****



操作開始時ボタンを押します

お届けのあるお部屋番号を表示します

B、モードを選択します。（機種によって違います）


TR-30

TR-20

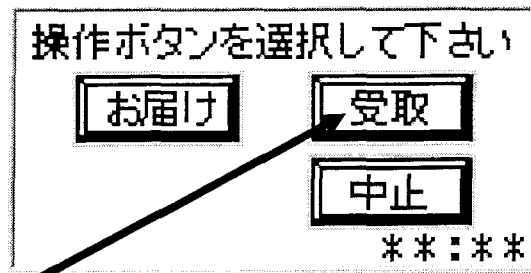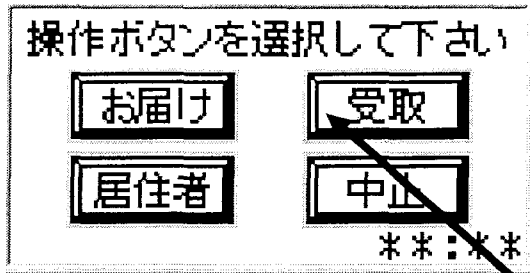


受取ボタンを押します

C、お部屋番号の入力

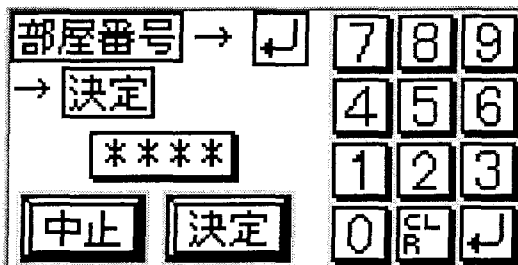


お部屋番号をテンキーより入力し、**↵** を押し、決定ボタンを押します

D、暗証番号の入力

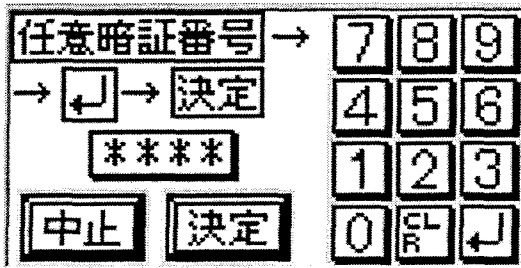

TR-20A の居住者お届け、TR-20 の受取の場合にはこの画面になります

暗証番号をテンキーより入力し、**↵** を押し、決定ボタンを押します

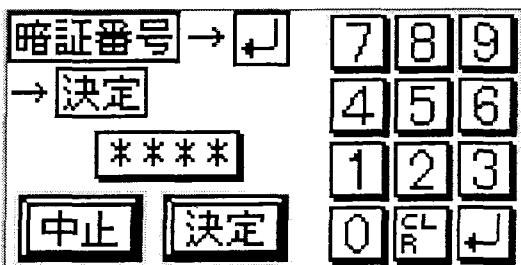

TR-20A の受取場合にはこの画面になります

暗証番号をテンキーより入力し、**↵** を押し、決定ボタンを押します

E、荷物の受取

***番ボックスに荷物があります
 1. 扉を開け荷物を取り出す
 2. 扉を閉めて「確認」を押す
 3. 他に荷物があれば最初からお願ひします



荷物を取り出して、扉を閉めて、確認ボタンを押してください

この時に中止ボタンを押しますと、荷物を受け取らない状態となり、ボックスに荷物が預けられたままとなり、初期画面にもどります、尚、荷物を出して中止を押した場合には、再度受取の操作を行ってください、受取の操作をしない場合、荷物滞留となります

2. 画面表示について

使用ボックス				操作開始ボタン			
1	5	9	13	お届け部屋番号			
2	6	10	14	****	****		
3	7	11	15	****	****		
4	8	12		****			

使用ボックスのボックスナンバーが、1秒に2回の点滅の場合
このボックスは故障中です。

使用ボックスのボックスナンバーが、2秒に1回の点滅の場合
荷物が72時間以上入ったままです。

上記の場合
管理人、管理会社へご相談願います。
(他のボックスは正常にご使用できます)

3. 暗証番号について (重要)

暗証番号によって、荷物が入っているボックスの扉が開きますので、どんな場合でも他人には、教えないで下さい。

暗証番号は、本誌表紙に貼ってあります。

磁気カード式の暗証番号は、磁気カードの台紙に記入してありますので、本取扱説明書と共に保管してください。