

洗たく機パン

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

| | |
|----------------------|-----|
| 安全のため必ずお守りください | 1 |
| 洗たく機設置時の注意 | 2 |
| お手入れ方法 | 2 |
| アフターサービスについて | 裏表紙 |

安全のため必ずお守りください

ここではお客様が商品を安全にご使用していただくために、人身事故や家財の損害を回避するための注意事項を挙げています。

ご使用する前にこの項目をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

洗たく機・乾燥機を設置、および使用する場合は、各々の機器の取扱説明書、および本体の注意表示に従ってご使用ください。

用語および記号の説明

-  **注意** 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」
-  「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)
-  「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。)

注意

-  洗たく機を購入される場合は、洗たく機パンの大きさと排水位置を確かめてお求めください。
洗たく機が大きすぎると設置ができなかったり、洗たく機パンから洗たく機のホースがはみ出してつまずいたり、洗たく機のホースに無理がかかり水漏れの原因になることがあります。
-  洗たく機パンの据付けまたは、位置を変えたり交換されるときは必ず専門の工事店にご相談ください。
排水接続部に不備があると、水漏れをおこす恐れがあります。
-  洗たく機パンに熱湯やシンナーなどの溶剤を流さないでください。
トラップが変形して水漏れの原因になることがあります。
-  排水トラップのトラップフランジはまわしたりしないでください。
接続部がゆるみ、水漏れの原因になることがあります。
-  洗たく機パンに重いものや硬いものを落としたりしないでください。
キズ・ヒビ割れやへこみの原因となります。
-  タバコの火や火気を近付けないでください。
変形や変色したり、火災の恐れがあります。

洗たく機設置時の注意

洗たく機の排水ホースは、ホース固定エルボに確実に差し込んでください。

差し込みが不完全な場合、排水時水漏れをおこす恐れがあります。


この「取扱説明書」に同封されているホース固定バンドで、洗たく機ホースとホース固定エルボを連結固定してください。洗たく機ホースをホース固定エルボに差し込んだだけでは洗たく機ホースが抜けることがあります。

ホース固定エルボは排水トラップに確実に差し込んでください。

差し込み不完全な場合、排水時に水漏れをおこす恐れがあります。

洗たく機の脚がキャスター等の集中荷重がかかるような形状をしているものをご使用になる場合は、集中荷重による割れを防止するため丈夫な板（10cm×10cm×1cm程度）を、洗たく機の脚の下に敷いてご使用ください。

洗たく機を設置する際は、ご使用になる洗たく機の寸法、設置条件をご確認ください。

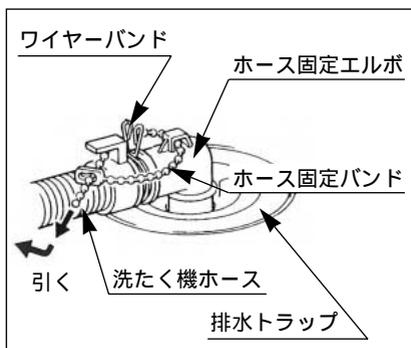

お手入れ方法


表面の汚れは柔らかい布やスポンジを水でしめらし、浴室用合成洗剤（中性）をつけてふきとります。ふきとった後は、水でしぼった布等で洗剤が残らないよう十分にふきとってください。

浴室用合成洗剤（中性）以外の洗剤やクレンザーおよびたわしは使わないでください。

変色や割れが発生したり、表面が傷つく恐れがあります。排水トラップにもものが詰まると排水能力が低下し、床面に水があふれたりすることがあります。定期的に排水トラップ内のゴミを取り除いてください。

- 手順
- (1) ホース固定エルボを取り外します。
 - (2) 目皿、封水筒の順にそれぞれ、左方向に回転させて取り外します。
 - (3) 泡防止パイプを取り外し、トラップ内のゴミを取り除きます。（図は、当社専用樹脂製トラップの場合を示します。）

元に納める場合は、逆の順序で取り付けてください。

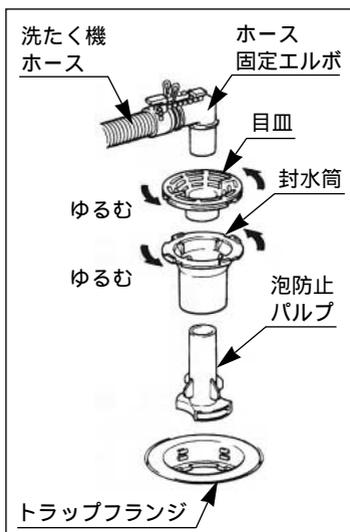

アフターサービスについて

修理を依頼されるときやご不明な点がありましたら、販売店または(株)INAXメンテナンス、お客さま相談センター等へお問い合わせください。

廃棄について

洗たく機パンを廃棄処分する場合には、必ず公的な許可を受けている処理業者様に処理を依頼してください。

洗たく機パン廃棄部材の不法投棄等がありました場合は、廃棄の依頼者が法律違反で罰せられます。

商品に不具合が生じた場合は、お求め販売店または、(株)INAXメンテナンス、お客さま相談センターにご相談ください。

《連絡していただきたい内容》

おなまえ・おところ・電話番号

商品名・取付年月日

不具合内容・状況

訪問ご希望日

株式会社 INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

受付時間 平日 9:00～19:00

土日・祝日 10:00～18:00

(夏季、年末年始の休みは除く)

FAX ☎ 0120-1794-30

フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用にならない場合がございます。下記番号をご利用ください。

TEL.0562-40-4050 FAX.0562-40-4053

修理のご依頼は(本文の「アフターサービスについて」をお読みください)

お求めの販売店または

365日受付&修理

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00～20:00

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

INAXインターネット・ホームページ・アドレス <http://www.inax.co.jp/>

取扱店